

DIGITAL VOLTMETER



デジタルボルトメーター

使用説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

- ◆パワーボックス電気柵本器と電気柵の電圧を測定します。
- ◆100Vから9900Vまで測定できます
- ◆自動電源オンオフ装置

漏電チェック方法

◆パワーボックス本器

1. フェンスワイヤーから本器を取り外します。
2. デジタルボルトメーターの赤色のクリップを本器出力端子にアース棒をアース端子に接続します。
3. デジタルボルトメーター画面上に電圧が表示されます。

◆アースのチェック

1. パワーボックス本器から100m離れた所で、鉄の棒をフェンスに当て漏電させます。
2. デジタルボルトメーターの赤色のクリップを本器からのアースに接続し、デジタルボルトメーター付属のアースを1メートル離れたところの地中にさします。
3. 表示が300ボルト以下を表示していれば問題ないですが、それ以上の場合はアースを追加してください。


◆牧柵のチェック

1. デジタルボルトメーターの赤色のクリップを牧柵に、付属アースを地中にさします。
2. デジタルボルトメーター画面上に電圧が表示されます。

電池の交換について

電池は9V乾電池です。

電池の交換方法はデジタルボルトメーター裏面のネジをまわし、カバーを取り外して行ってください。

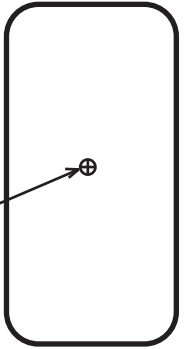

表示された電圧について

安全範囲	使用限界	要点検
3000V以上	2000V	~100V

日頃より電圧の点検を行い安全範囲(3000V以上)を確保して下さい。
電圧が低下した場合は、原因(漏電、本器の故障など)をつきとめすみやかに対処し、問題を解消して下さい。



お問い合わせは



ファームエイジ株式会社

フリーダイヤル エイジで 良い柵を

0120-82-4390

※携帯・PHSからもご利用になれます
北海道石狩郡当別町字金沢166 Tel.(0133)22-3060