



FENCE ALERT™


フェンスアラート

使用説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

使用方法

1. 本器裏に付属のスイッチを1 (1500V以下) 又は2 (3000V以下) に入れます。

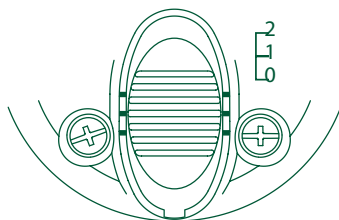


2. 本器付属のクリップを使ってワイヤーに引っ掛けます。
ワイヤーと本器クリップ内側の金属部分が触れていることを確認してください。
3. 電圧が設定値より低くなった時にフラッシュライトが光ります。

(約2週間継続発光)

フラッシュライト作動数値

| | スイッチ |
|---|------------|
| 0 | 電源オフ |
| 1 | 1500V以下で作動 |
| 2 | 3000V以下で作動 |

電池はCR2032です。
無発光で約5年もちますが
定期的に点検をし、発光を
確認してください。

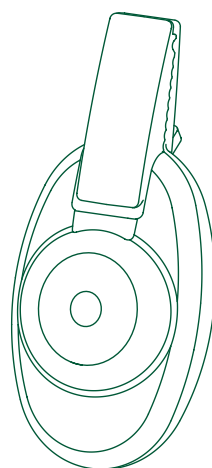

お問合せ先

ファームエイジ株式会社

〒061-0212

北海道石狩郡当別町字金沢166-8

電話:0120-82-4390 FAX:0133-22-3013

FAR 夢 
www.farmage.co.jp